



## SCHERENHEBEBÜHNE BEDIENUNGSANLEITUNG DE




### 1. Verwendung der Scherenhebebühne

Die Scherenhebebühne wird zusammengeklappt geliefert. Die optionalen Adapter sind separat erhältlich. Um sie zu verwenden, schieben Sie sie wie abgebildet auf die Hebebühne, schieben Sie sie in die richtige Position und sichern Sie sie, indem Sie die Flügelmuttern an der Seite des Adapters festziehen. Passen Sie die Höhe und Ausrichtung des Adapters an, indem Sie ihn nach oben und unten schrauben.

Das Anheben und Absenken wird durch Drehen des im Bild markierten Sechskants gesteuert. Dazu können Sie die mitgelieferte Kurbel oder eine große Ratsche mit einer 22-mm-Mutter verwenden. Setzen Sie immer den Sicherungsstift ein und sichern Sie ihn mit den Splinten, nachdem Sie die Hebebühne auf die gewünschte Höhe gehoben haben. Die Hubhöhe beträgt 90 - 510 mm und die maximale Tragfähigkeit beträgt 500 kg. Für optimale Stabilität verwenden Sie die Hebebühne im Schwerpunkt des Motorrads.

Für eine sichere und einfache Wiederverwendung der Hebebühne, z.B. in Werkstätten, kann er durch Ankerlöcher von 30x10mm im unteren Teil der Hebebühne fest im Boden verankert werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite in unserem E-Shop unter [sefismoto.de](http://sefismoto.de)

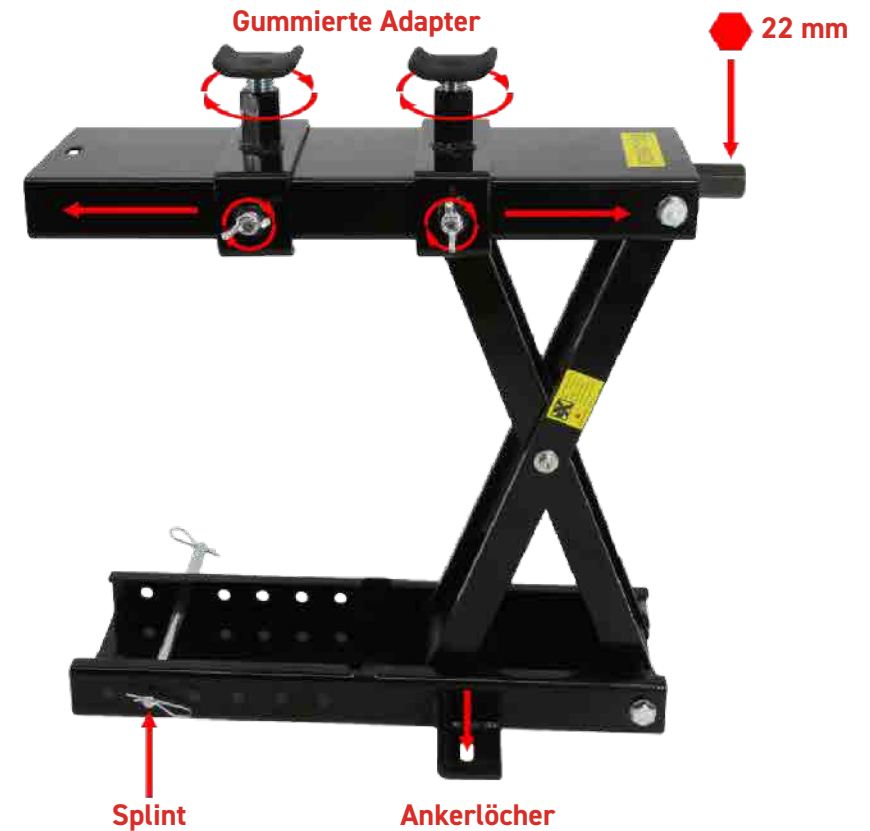

### 2. Hinweis

Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit. Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in den Scherenhubmechanismus. Es besteht Verletzungsgefahr. Benutzen Sie ihn nicht in Gegenwart von Kindern.